



Encore plus de créations à faire soi-même

Sur www.prym-consumer.com, vous pouvez télécharger les notices détaillées concernant la lampe tricotée, le couvre-lit et le coussin. Tous les modèles ont été fabriqués avec des fils de la maison Coats.



Le tricotin semi-automatique MAXI



Numéro de code: 624 170

Et autres accessoires de couture pratiques pour la confection des modèles:



Numéro de code: 390 900



Numéro de code: 390 120



Numéro de code: 987 125



Numéro de code: 918 330

Prym Living
Créations en laine avec le
tricotin semi-automatique **MAXI**

Quality Brands of Prym Consumer.



Prym Consumer GmbH, Postfach 1740, D-52220 Stolberg
Tel. +49 (0) 24 02/14 04, Fax +49 (0) 24 02/14 29 02
sales@prym-consumer.com, <http://www.prym-consumer.com>



4 002276 623224

Artikel-Nr. 662 322

Print No. 678.07/0710 F



Tricotin semi-automatique «MAXI»

Que pensez-vous d'une lampe moderne, tricotée en tournant à la main, exactement dans votre couleur préférée? C'est facile et d'une rapidité stupéfiante en tournant la manivelle. Alors choisissez simplement la laine peluche appropriée et tricotez vous-même cet abat-jour d'une discrétion resplendissante – avec le tricotin semi-automatique MAXI c'est un jeu d'enfant.

Pour une lampe tricotée, vous avez besoin de 3 pelotes de laine qui se nouent pendant le tricotage simplement bout à bout. Le tube tricoté confectionné, plus haut d'environ 20 cm que le film pour lampe tempête, est ensuite tiré par-dessus le corps de la lampe tempête fixe qui se dessine et est fixé sur un support d'abat-jour.

Votre lampe tricotée unique est terminée et vous offre une lumière particulièrement belle!

L'équipe Prym vous souhaite beaucoup de plaisir

Simplement génial



Maniement simple

- A:** Manivelle
- B:** Interrupteur de mode
- C:** Guide-fil
- D:** Tendeur de fil
- E:** Poignée
- F:** Aiguille en plastique
- G:** Pieds

Abat-jour

3 x 50 g de laine peluche en orange, épaisseur 4,5–5,5; film épais et transparent pour lampe tempête, env. 70 cm x 55 cm.




tricotin semi-automatique MAXI n° de code 624 170
 9 boutons pression à river n° de code 390 120
 pince Vario n° de code 390 900
 galon à perles n° de code 918 330
 aiguille à coudre n° de code 121 291
 ruban adhésif n° de code 987 125
 pied de lampe ampoule comprise




1.

Placer d'abord l'interrupteur de mode du tricotin semi-automatique MAXI sur la position inférieure «Tricoter en rond». Mettre environ 40 cm du début du fil dans le milieu du tricotin semi-automatique MAXI et enfiler le fil dans le crochet de couleur à droite de la fente. Enfiler ensuite un crochet sur deux. Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le crochet de couleur soit à nouveau atteint. Enfiler ensuite les 5 crochets suivants.

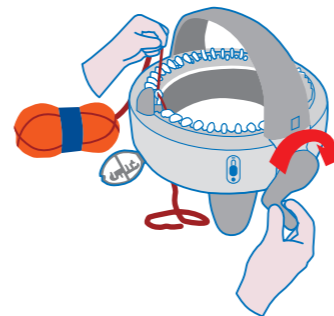


2.

Passer maintenant le fil à travers la fente du guide-fil et enfiler dans le tendeur de fil. Remarque: Plus la tension doit être forte, plus les spires doivent être enfilées dans le tendeur de fil.

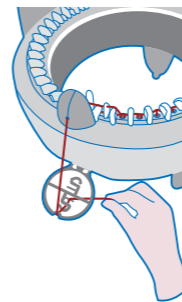


3.

Vous pouvez maintenant commencer: Tricotez le tube tricoté dans la longueur souhaitée, au total environ 90 cm. A chaque fin de fil, nouer la pelote de fil suivante. Pendant le tricotage, plisser le tube à l'intérieur du tricotin semi-automatique MAXI toujours vers le haut afin qu'il ne gêne pas lorsque cela tourne.

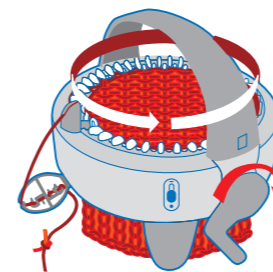


4.

Pour rabattre, après environ 90 cm de longueur de tube, couper le fil à une longueur de 1,5 m. Retirer maintenant le fil du tendeur de fil et du guide-fil. Coudre les mailles avec l'aiguille en plastique. Pour finir tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tube tricoté se détache de tous les crochets.

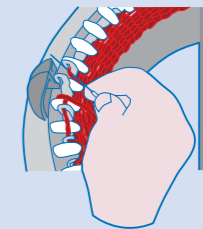

5.

Marquer pour les boutons pression à river 9 repères à un écart de 8,5 cm du bord longitudinal du film. L'écart du bord extérieur est de 1,5 cm. Enfoncer les boutons pression à river avec la pince Vario. Respectez alors la patte/parementure. Coller le ruban adhésif au bord supérieur du film à un écart de 3 cm.

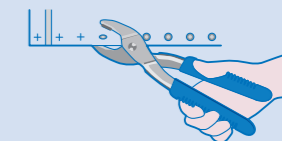

6.

Pour le montage, fermer le film avec les boutons pression à river. Enfiler le tube tricoté avec précaution sur le film tubulaire. Ôter le papier du ruban adhésif et coller en haut le tube tricoté. Coudre le galon au bord tricoté inférieur avec de petits points de couture faits main. Pour finir, monter la lampe à l'abat-jour. Votre pièce précieuse est terminée!

